


Gebruiksaanwijzing


Wat u kan doen om de container goed op uw wagon te laten passen is het volgende:

1. Verwijder eerst de bodem onder uw container.
2. Als u aan de onderkant van de container kijkt naar de vloer lopen er in de lengterichting 2 verstevigingsbalken. Deze worden onderbroken door de klemmen waar de steunpoten ingeklikt worden.
3. Snij met een hobbymesje de nokjes die er zitten (zie tekening) weg, gelijk aan de steunbalken.

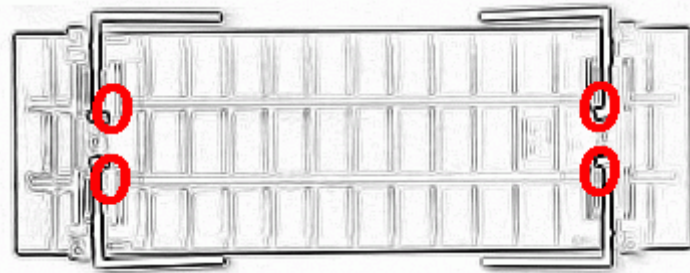

Indien u dan de steunpoten onder de container wil monteren voer dan onderstaande handeling ook uit.

4. Snij met een hobbymesje de aanslagnokjes weg (zie tekening).

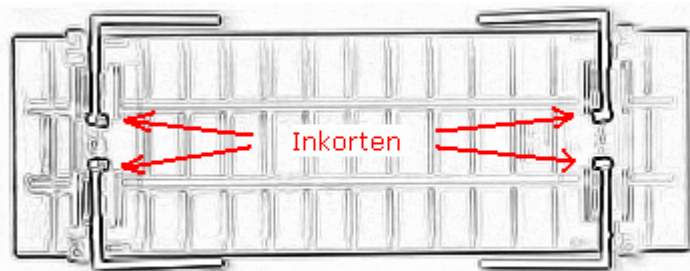

Als u alles goed uitgevoerd hebt, en schuin langs de vloer kijkt is dit één gladde lijn zonder uitsteeksels.

Dit moet helpen om uw container goed te laten passen op uw wagon.

Met vriendelijke groet,
Bahn-spedition